


TBF-1755 取扱説明書

付属品一覧

- ・ ノブスターボルト 4本
- ・ 厚型ローレットノブ 8個
- ・ プロジェクター取付ネジ
ネジM6×18mm 5本
M6ワッシャー 5枚
M6スプリングワッシャー 5個
- ・ TBF-1755取扱説明書（本書）

- ・ プロジェクターフレームの取り付け方


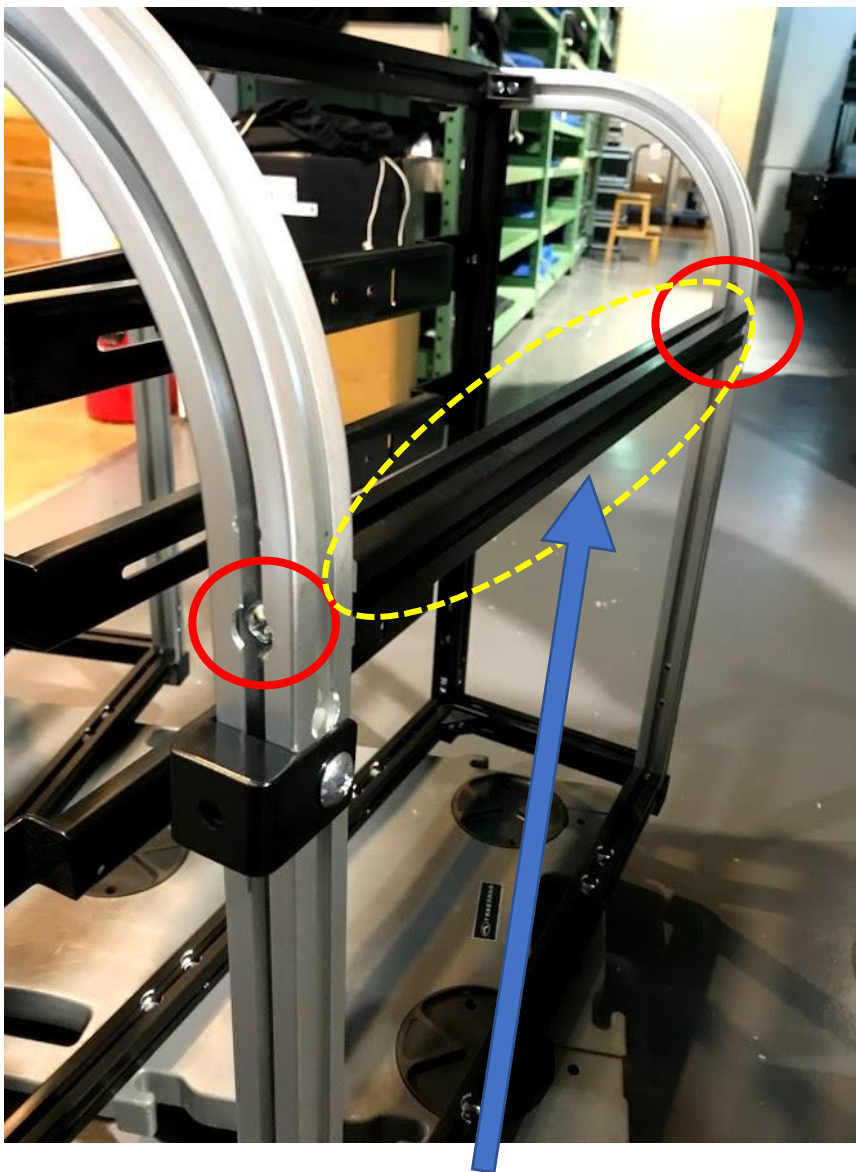


横のネジ（○）を左右1か所ずつで、計2か所完全に外し切り、黒のバーを取り外す



底面を上にして金具取り付け用のネジ穴が見えるように設置

※フレームをかぶせる際に本体を上げておく
(フレームが床等に干渉することで
上手くはまりきらずネジが閉まらない為)

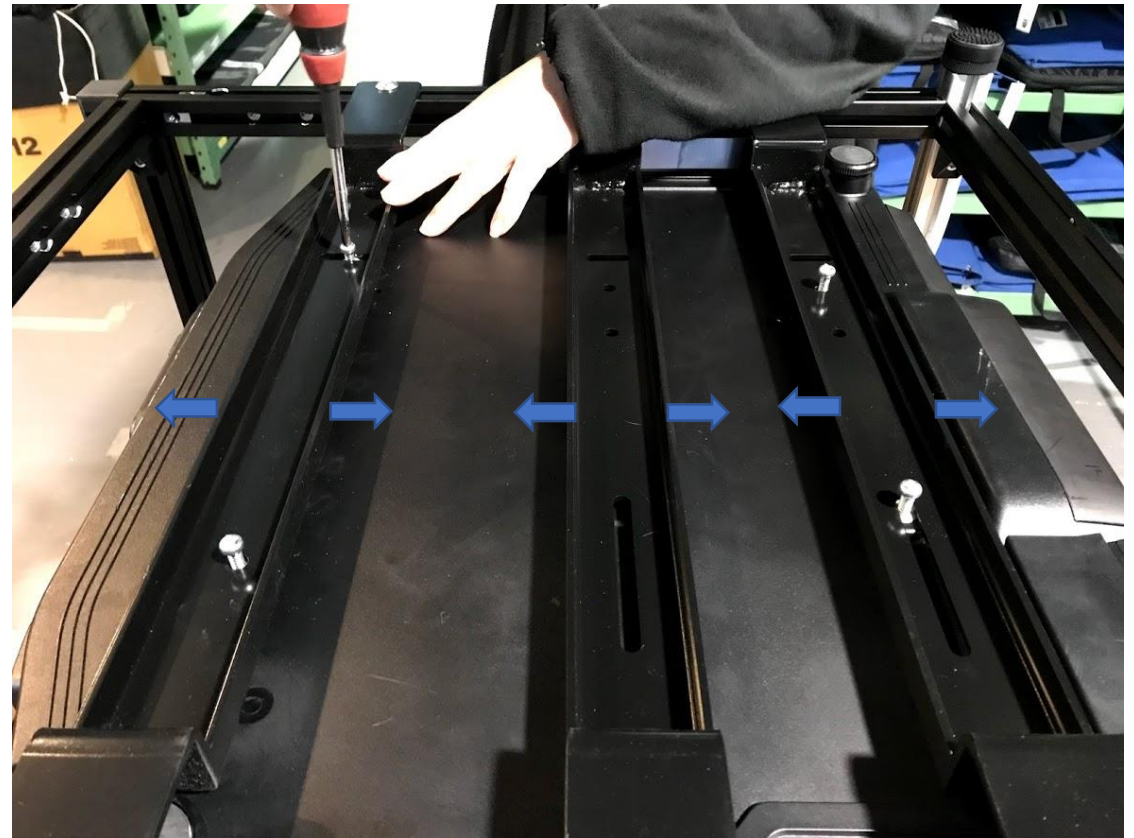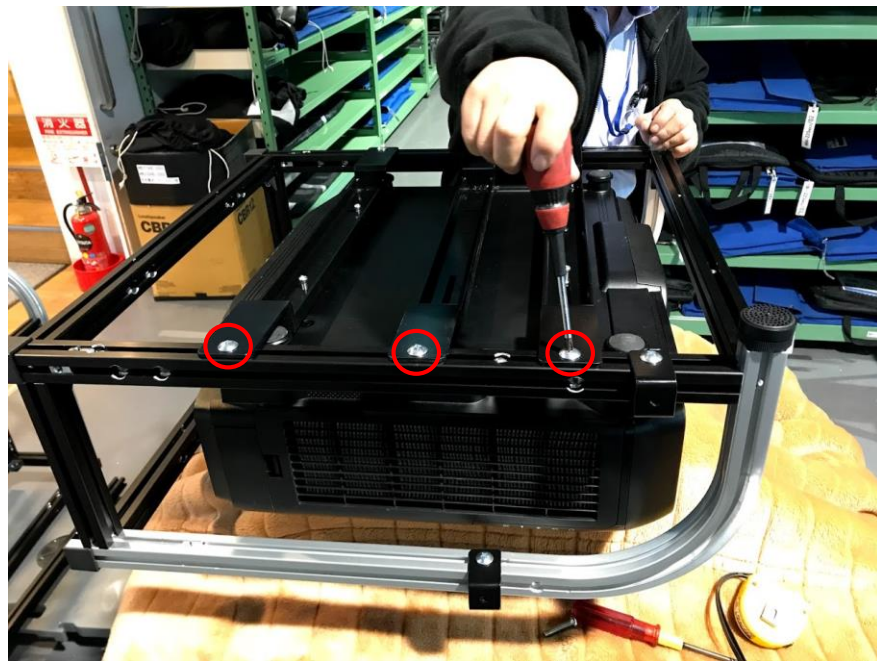

PJ本体を止めるネジを4点留める。
 ワッシャー、スプリングワッシャー、
 M6-18ねじを使用し留める
 この時3本の金具のネジ○を緩めPJの
 ネジ穴が合うように調整する



先ほど外した黒いバーを再度取り付ける

投影設置例



上打ち



床置き




ポートルート


上打ち設置方法



カバーを取り外す。




足だけを外し、フレームに取り付ける



- ・ スタック方法

スタックパーツ

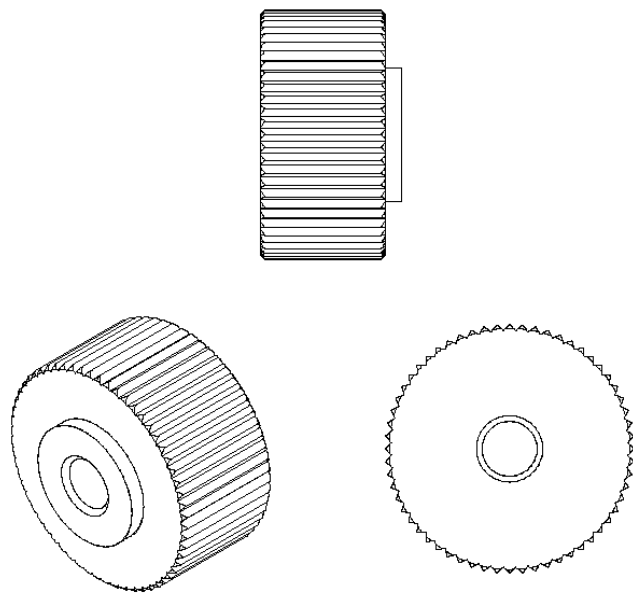


ローレットノブ x 8
(1か所につき2個)



ノブスターボルト x 4





スタックする際に下段になるフレームの足は床面に4点足が来るように取り付けます。上段フレームは自立用の足をスタック面以外に移動するか取り外す必要があります。

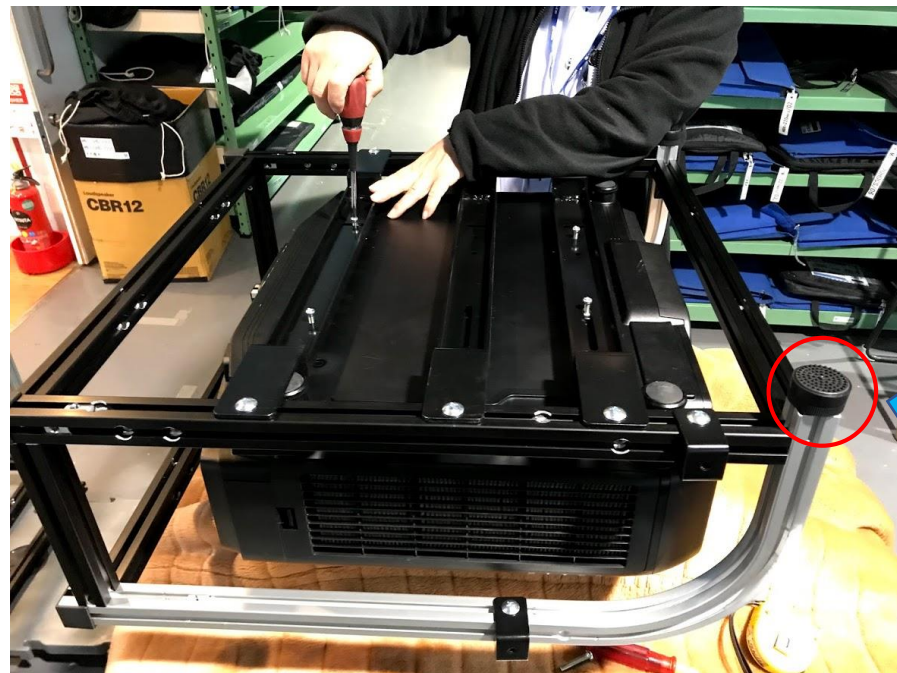

足の取り外し方法はフレームの溝にナットが入ってネジで締めてあるだけなので緩めて取り外してください。

フレーム自体についている場合は足自体をネジのゆるむ方向に回していただければ外れます。




溝に入っているナット（足埋め込み用ナット）
とフレームの穴を合わせ下からネジを入れる

※固く締めておく



4カ所に長ねじをつける



ローレットノブの凸側を上にし付ける





スタッキングする上のフレームの
足埋め込み用ナットは穴から離しておく



ローレットノブの凸側を
下にして付ける



スタッキング完了！

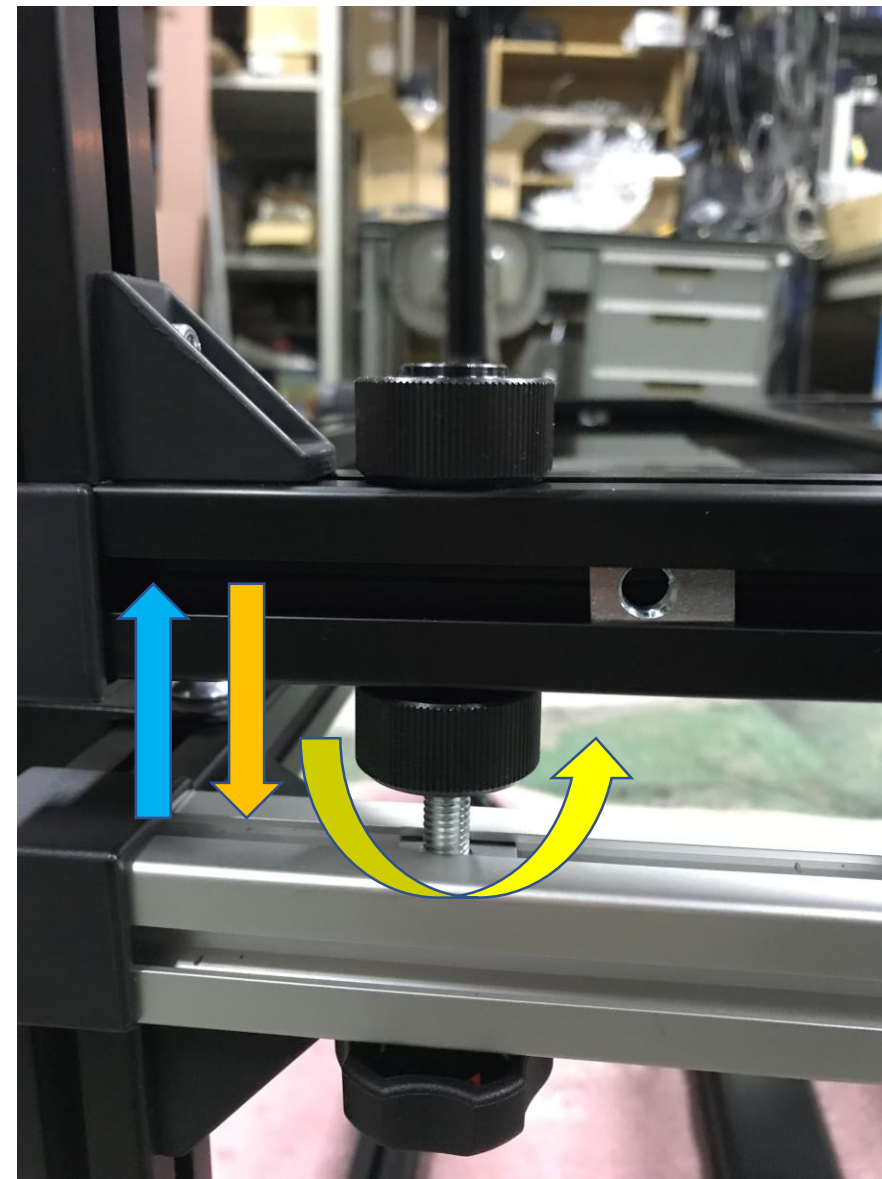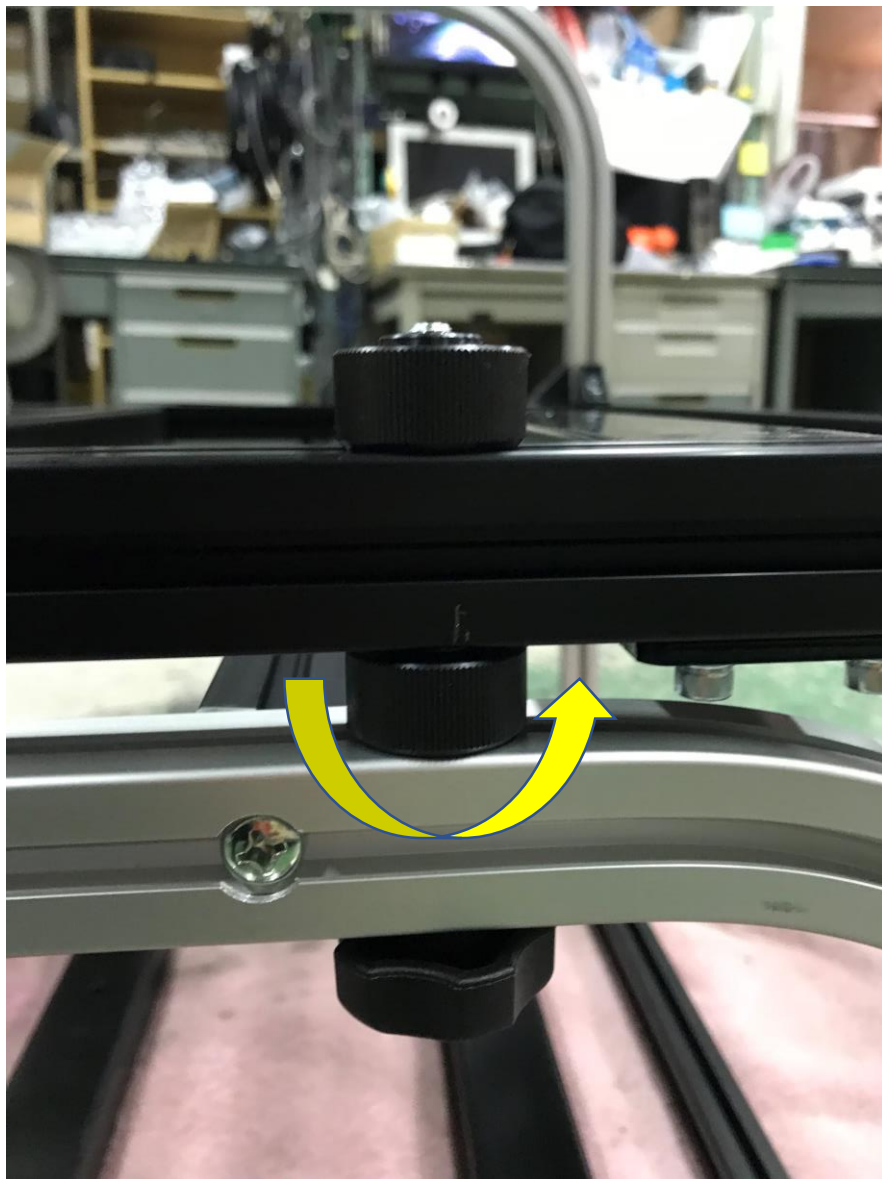

一番上のローレットノブを緩め
フレーム間の黒いローレットノブを緩めたり締めたりすることで角度微調整可能