

SHARP PN-V601 専用壁掛金具 使用方法

2014/4/23 版


RATEC
PN-V601/PN-V602 用
マルチ壁掛背面金具

株式会社タケナカ



【4面連結例】

(自立設置はできません)

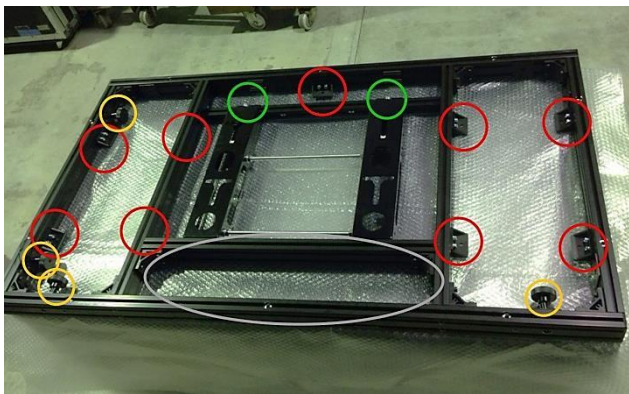

【各部用途】

赤○：取り付けネジ固定部 9点

黄○：金具連結ボルト

緑○：

①高さ調整ボルト（六角 8mm）

長さ20cm未満は使用不可

25cm未満はボールレンチ必須

※付属しません

②左右調整ネジ（+）

緩めることで、左右にスライド可能。

グレー○：コネクター部

この箇所を大きく解放するよう穴を空けておくことで、モニター取付後にも、背面から結線が可能。(必須ではない)



【モニター取付ダボ】

ダボ 4個/面

ネジ 4個/面

※レンチ付属しません

(ネジ部:M6、頭部:六角 5mm)


ワッシャー 8個/面

ワッシャーは、モニター自重でアオリが付くことを、防ぐ為に使用する。

上段は使用しない。

下段に、2枚ずつ挟む。

(垂直設置、横長使用時)

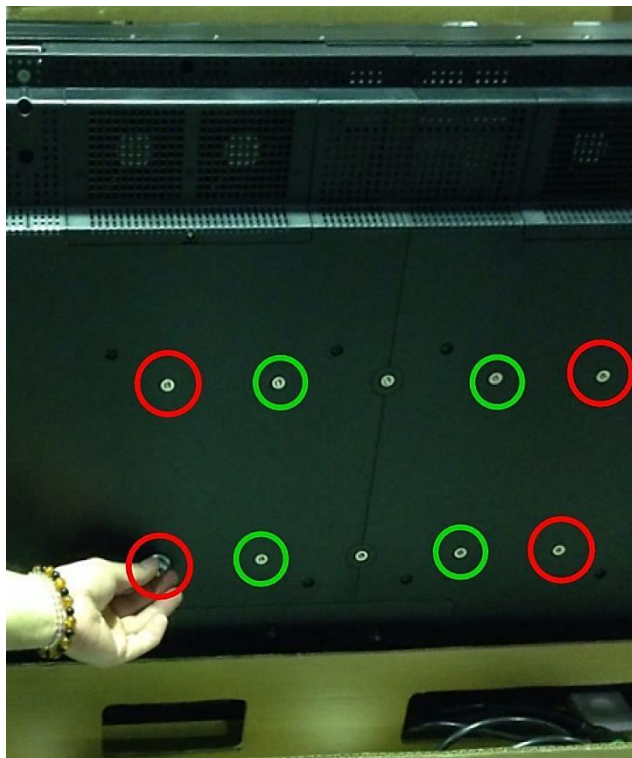


【モニター背面】(画像はPN-V601)

赤○ : 横長(通常)使用

400mm x 200mm

緑○ : 縦長使用

200mm x 200mm

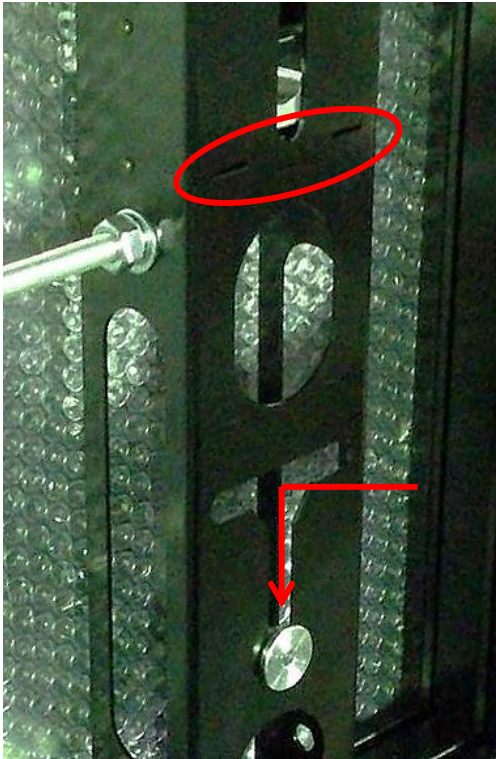


【ダボ受け高さ統一用スリット】

モニター取付前に、全台、スリットからのダボ受けの見え方を統一する。

【ダボ収まり位置】

取付時は、ダボ受け分、モニター上端より上に、更に空間が必要。

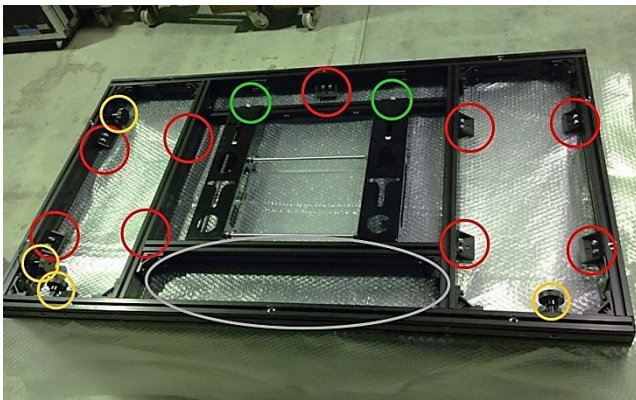


緑○のボルトで、高さ調整



【金具連結ボルト】

工具不要。

赤○のストッパーを外し、ボルトで固定する。

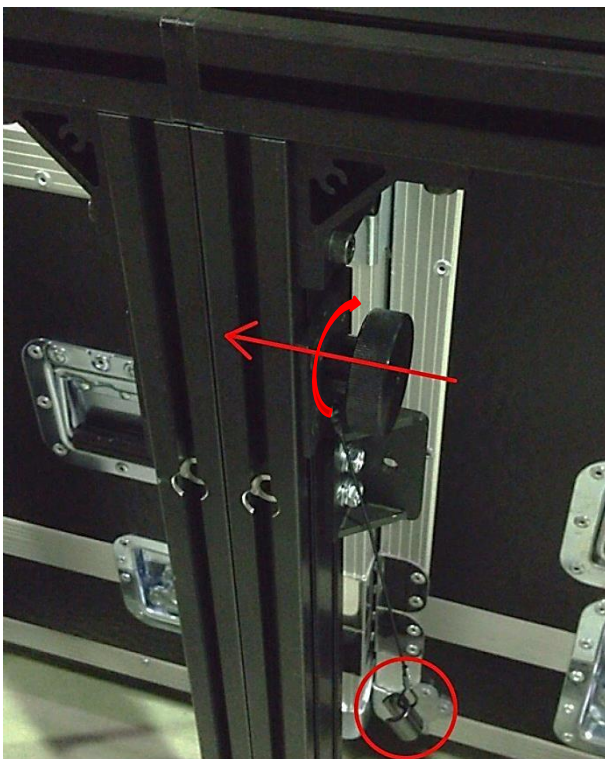

【使用方法】




【面合わせ用ダボ】



【使用方法】

モニター長辺に使用する。

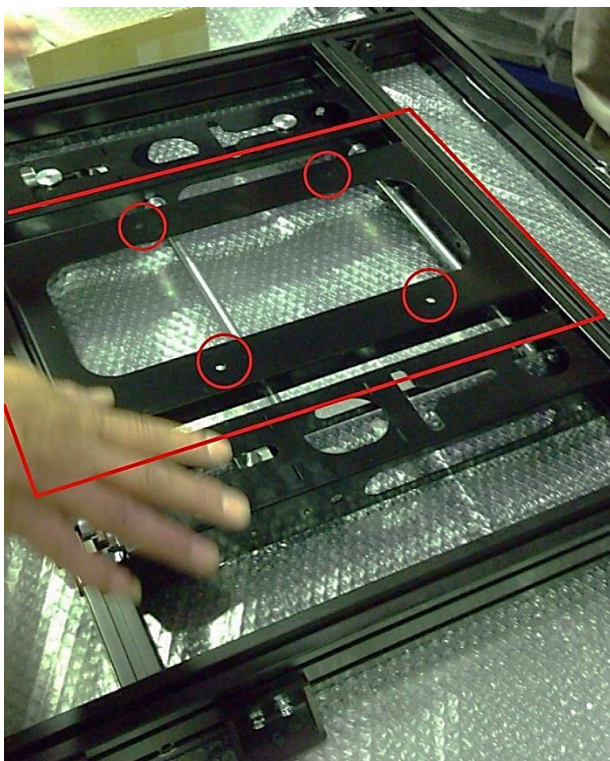

【縦長設置用 オプション金具】

水平調整機構無し。

M6トラスネジ等を使用し、背面から直接取り付ける。(ネジの付属無し)

取付壁面には、200mm x 200mm 取付部より大きく解放されていること。

裏側で人が作業できる、スペースがあることが必須。